


TommyBear®

フック・クリップ 2WAY

ソーラーセンサーライト

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しくご使用いただくため、本書をよくお読みください。

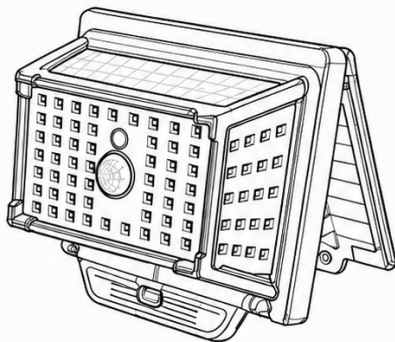

ご使用前に、必ず初期充電を行ってください。


ご購入時は充電が不十分です。晴天の日に約1日間充電したあとにご使用ください。
直射日光が長時間当たる場所を選び、ソーラーパネルを充電してください。

1. 使用上のご注意


- 水中や大量の水が直接かかり続ける場所では使用しないでください。
- 日照不足の場合、暗くなる・点滅する・点灯しないことがあります。
- ソーラーパネル表面のほこりや汚れを定期的に清掃してください。
- 柔らかい布で乾拭きし、汚れが強い場合は薄めた中性洗剤を使用してください。
- 使用環境により明暗・人感センサーの感度が変わる場合があります。
- 周囲と人体の温度差が小さい場合、検知性能が低下することがあります。
- 検知エリアを素早く通過した場合などは、作動しないことがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用しないでください。
- 分解・改造しないでください。感電や故障の原因になります。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。

2 各部の説明・付属品


■ 本体（前面）

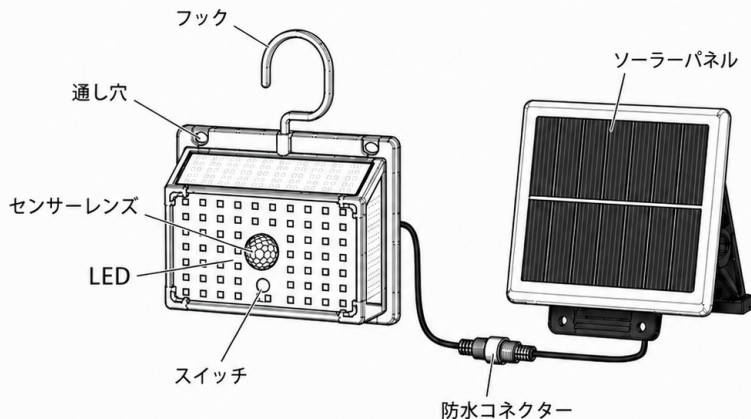

■ 本体（背面）

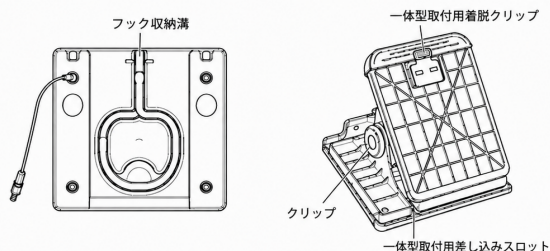


■ 付属品

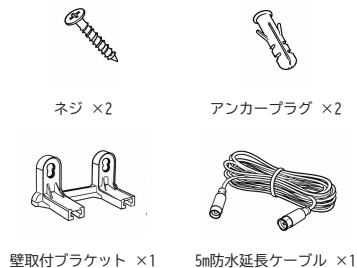


3 使いかた

■ 動作モード

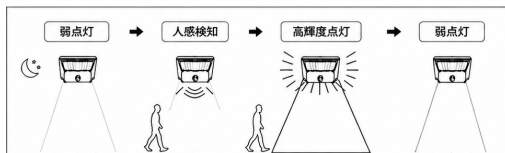

モード1
(1回押す)

夜間は弱点灯し、人の動きを検知すると高輝度で点灯します。約15秒後、弱点灯に戻ります。

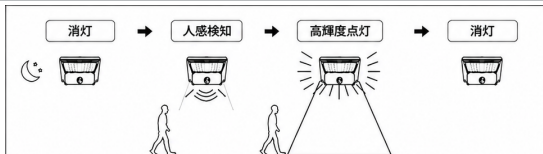

モード2
(2回押す)

夜間は消灯し、人の動きを検知すると高輝度で点灯します。約15秒後、自動的に消灯します。



モード3
(3回押す)

人感センサーは作動せず、夜間は弱点灯を続けます。



モード4
(4回押す)

ライトを消灯し、動作を停止します。

4・5 取り付け方法

4 ハンガーフック・クリップ


■ フックを使用する

フックを引き起こして使用してください。



■ 吊り下げて設置する

本体はフックで吊り下げ、ソーラーパネルはクリップで固定します。

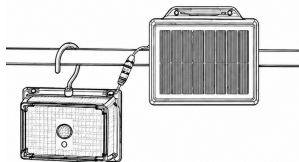


※ 必要に応じて、付属の5m延長ケーブルを接続してください。

5 一体型クリップ


■ ソーラーパネルを取り付ける

ソーラーパネルを本体に差し込み、しっかり固定してください。

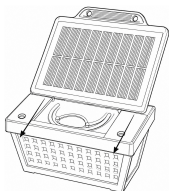

■ クリップで設置する


ライトとソーラーパネルを一体にして固定します。



※ 設置後、ソーラーパネルが日光に当たる角度に調整してください。

6・7 壁面取付・設置場所

6 壁面への取り付け方法

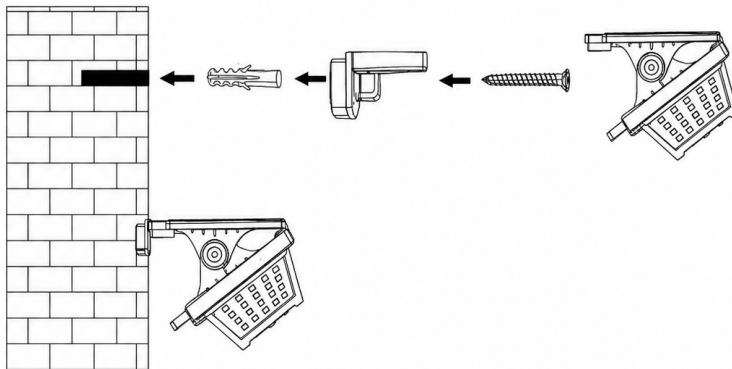

ご購入時は充電が不十分です。晴天の日に約1日間充電してください。


7 本体の取り付け場所

- ソーラーパネルに直射日光が十分に当たる場所。
- 樹木や建物の陰にならない場所。
- 本体を安定して固定できる場所。

お客様サポート窓口

製品に関するご質問や不具合は、下記までお問い合わせください。

E-mail : 1375694809@qq.com

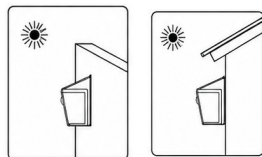

落下した場合でも、人や物に危害を与えるおそれのない場所に取り付けてください。

修理を依頼される前に、以下の項目をご確認ください。改善しない場合は使用を中止し、販売店またはカスタマーサポートへお問い合わせください。

現象	考えられる原因	処置
点灯しない	充電が不足している。	晴天の日に十分に充電してください。
	電源が入っていない。	本体のスイッチをONにしてください。
	周囲が明るい。	周囲が暗くなると作動します。 暗くなってから動作を確認してください。
	コネクタが正しく接続されていない。	防水コネクタを奥まで 確実に接続してください。
点灯時間が短い	日照不足により充電量が少ない。	ソーラーパネルを直射日光が十分に当たる場所に設置してください。
人を検知しても点灯しない	検知範囲外、またはセンサーの前に障害物がある。	センサーの向きや設置場所を調整し、 障害物を取り除いてください。
人がいないのに点灯する	動物・車・風で動く物などを検知している。	センサーの向きや設置場所を調整してください。
正常に動作しない	一時的な動作異常が発生している。	一度スイッチをOFFにし、再度ONにして動作を確認してください。



- ※ 天候・季節・設置場所・日照時間により、充電量や点灯時間が異なります。
 ※ 直射日光が十分に当たらない場合、満充電にならないことがあります。